

Primo™ 215

Primii pași

Română



RO

Primo
BY DORO


Date tehnice

Rețea, bandă(e) de frecvență (MHz) [intensitatea maximă a semnalului/dBm transmis în benzile de frecvență]:	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [intensitatea maximă a semnalului/dBm transmis în benzile de frecvență]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Rețea:	GSM 900/1800 MHz
Dimensiuni:	110 mm x 51 mm x 13 mm
Greutate:	83 g
Acumulator:	acumulator Li-ion de 3,7 V/1000 mAh
Temperatura ambiantă în timpul utilizării:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Temperatura ambiantă la încărcare:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Temperatura de depozitare:	Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)

1. Închidere tastatură
 2. Lanternă LED
 3. Port pentru căști
 4. Tastele săgeată
 5. Butonul software din stânga
 6. Butonul din dreapta al software-ului
 7. Butonul de apelare
 8. Tasta End
- Căști standard de 3,5 mm
- Apăsați tasta pentru a accesa funcțiile de comandă rapidă; apăsați tasta pentru a deschide mesaje; defilați în sus și în jos prin meniuri și liste
- Apăsați pentru a deschide meniul principal
- Apăsați pentru a deschide agenda telefonică
- Efectuați și primiți apeluri; apăsați o dată pentru a deschide jurnalul de apeluri
- Apăsați pentru a încheia apelul; Apăsați pentru a reveni la modul de așteptare; apăsați și mențineți apăsat **pentru a porni și opri telefonul**

2. Cartela SIM (necesară)


Glisați cu grijă cartela SIM în suportul metalic. Este important ca contactele cartelei SIM să fie orientate în jos, iar colțul tăiat să fie la același nivel cu partea de jos a suportului. Nu zgâriați și nu îndoiți contactele cardului. Evitați, dacă este posibil, să atingeți contactele.

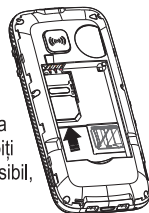

Sfat: Este posibil ca anumite funcții să necesite mai multă memorie. Unele caracteristici pot necesita spațiu de stocare suplimentar.


3. Card Micro SD (opțional)

Apăsați ușor suportul cardului și glisați-l ușor spre colțul compartimentului pentru acumulatori. Suportul de card poate fi acum deschis. Introduceți cartela de memorie în suportul din plastic negru. Este important ca contactele cardului de memorie să fie orientate în jos, iar colțul tăiat să se afle în zona marcată (a se vedea figura). Nu zgâriați și nu îndoiți contactele cardului. Închideți suportul metalic, apăsați în jos și glisați-l până când se fixează la loc.

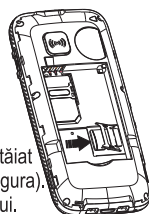

9. Tastele numerice
 10. Butonul
 11. Buton
 12. Port micro USB
 13. Conectori pentru suport de telefon
 14. Pornirea și oprirea lanternei
 15. Butonul de apel de urgență
 16. Speaker
- Apăsați pentru a introduce numere; apăsați și mențineți apăsat 1 pentru a apela mesageria vocală (numărul de telefon trebuie să fie salvat mai întâi);
- În modul de așteptare, apăsați pentru a introduce "*" / "+" / "P" / "W"; în timpul scrierii, apăsați pentru a introduce caractere speciale.
- Apăsați și mențineți apăsat pentru a comuta între modulurile silențios și normal pentru încărcător
- Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul
- Dacă acumulatorul este pe cale să se epuizeze, simbolul de baterie descărcată va clipi și dispozitivul va emite un semnal sonor. Pentru a încărca acumulatorul, conectați cablul de alimentare de la rețea la mufa micro USB din partea inferioară a telefonului.
- Odată ce încărcătorul de baterii este conectat la telefon, LED-ul roșu de încărcare se va aprinde. Pictograma de încărcare a bateriei se va deplasa în timpul încărcării (afișată în colțul din dreapta sus al afișajului). Este nevoie de aproximativ 3 ore pentru a încărca complet acumulatorul. Atunci când acumulatorul este complet încărcat, pictograma nu se mai mișcă.

4. Introduceți acumulatorul în compartimentul acumulatorului, asigurându-vă că cele trei contacte ale acumulatorului ating cele trei contacte cu arc de pe compartimentul acumulatorului. 5. Puneți la loc capacul din spate și apăsați în jos în toate punctele pentru a vă asigura că este bine fixat.

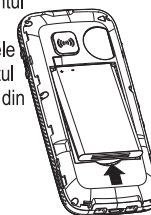


Introducerea cartelei SIM, a cartelei de memorie și al acumulatorului

Cartelă SIM și suportul pentru cartela de memorie se află în compartimentul bateriei.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai acumulatori, încărcătoare și accesorii aprobate pentru tipul de dispozitiv. Conectarea altor accesorii poate fi periculoasă și poate anula aprobarea de tip și garanția telefonului dumneavoastră.

1. Pentru a îndepărta capacul din spate, împingeți capacul în sus prin plasarea unghiei în fanta din partea de jos a telefonului și ridicați capacul din spate. 2. Dacă acumulatorul este introdus, plasați unghia în fanta de lângă acumulator și ridicați-l în sus.

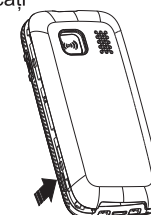

Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta roșie pentru a porni sau opri telefonul .

Dacă cartela SIM este valabilă, dar este protejată de un cod PIN, se afișează mesajul Enter PIN (Introduceți codul PIN).


Introduceți PIN-ul cartelei SIM și apăsați OK () din colțul din stânga sus al tastaturii). Puteți șterge apăsând opțiunea Delete () din colțul din dreapta sus al tastaturii).

Setați limba



Aparatul setează limba meniurilor, a mesajelor etc. în funcție de cartela SIM. Puteți schimba limba în orice altă limbă acceptată de telefon în orice moment.


1. Apăsați tasta **Meniu** → **Setări** → **OK**.
2. Selectați **Setări telefon** → **OK**.
3. Selectați **Limba din meniu** → **OK**.
4. Selectați o limbă din listă → **OK**.

Setarea datei și a orei

- Apăsați **Meniul** → **Setări** → **OK**.
- Selecțați **Telefon** → **OK**.
- Selecțați **Data și ora** → **OK**.
- Selecțați **Set city din meniul** → **OK**.
- Selecțați **un oraș din listă** → **OK**.
- Selecțați **Setați data/ora** → **OK**.
- Introduceți ora (HH:MM) → 
- Introduceți data (AAAALLZZA/ AAAA) → **OK**.

Efectuarea unui apel

- Introduceți numărul de telefon cu prefixul de zonă. Utilizați butonul Delete (Ștergere) pentru a șterge numerele.
- Apăsați pentru a forma numărul. Apăsați tasta Anulare pentru a anula apelul 
.- Apăsați butonul pentru a încheia apelul 
.

Sfat: Utilizați întotdeauna semnul + înaintea codului de țară pentru apelurile internaționale, astfel încât să puteți utiliza cât mai bine agenda telefonică în orice țară. Pentru a introduce semnul internațional +, apăsați de două ori.

Acumulator Li-ion

Produsul conține o baterie Li-ion. Manipularea necorespunzătoare al acumulatorului poate duce la pericol de incendiu sau de arsură.

AVERTISMENT

Introducerea necorespunzătoare al acumulatorului poate duce la un pericol de explozie. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de arsură, nu dezasamblați, nu rupeți sau perforați contactele externe scurte, nu le mențineți la temperaturi de peste 60 °C (140 °F) și nu le expuneți la foc sau apă. Recidați sau aruncați acumulatorul uzat în conformitate cu reglementările locale sau cu ghidul de referință furnizat împreună cu produsul.

Protecția auditivă



AVERTISMENT




Volumul ridicat poate duce la pierderea auzului pe termen lung.Conducerea la volum ridicat poate distrage atenția și poate duce la un accident.Utilizați căștile la un volum moderat și nu țineți căștile aproape de ureche atunci când utilizați modul hands-free.

Apeluri de urgență

Important!

Telefoanele mobile se bazează pe semnale radio, pe rețelele de telefonie mobilă și fixă și pe funcții programabile de către utilizator. Prin urmare, conexiunea nu poate fi garantată în toate circumstanțele. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe dispozitivele wireless pentru comunicații vitale, cum ar fi apelurile de urgență medicală.

Primirea unui apel

- Apăsați butonul  Răspunde pentru a răspunde la apel sau apăsați Respingere pentru a respinge apelul (semnal de ocupat). Apăsați  pentru a respinge imediat apelul.
- Apăsați butonul  pentru a încheia apelul.


Buton de apel de urgență

IMPORTANT!

Informați întotdeauna destinatarii că l-ați marcat ca persoană de contact.

Pentru siguranța de zi cu zi, telefonul are, de asemenea, un buton de apel de urgență. Butonul de urgență vă permite să accesați cu ușurință numerele de telefon predefinite din lista numerelor de urgență.

Înainte de a putea utiliza butonul de apel de urgență, trebuie să activați funcția de apel de urgență, să adăugați numerele de telefon în listă și să creați un mesaj text cu informațiile pe care doriți să le trimiteți.

- Apăsați butonul de 3 ori în decurs de 1 secundă. Apelul de urgență va fi inițiat după o întârziere de 3 secunde. În acest timp, puteți anula orice alarmă falsă apăsând **Cancel** sau butonul 
.

- Destinatarii vor primi SMS de urgență.

Vehicule

De asemenea, semnalele radio pot afecta negativ funcționarea sistemelor electronice instalate necorespunzător sau neprotejate corespunzător (de exemplu, injectorul electronic de combustibil, frânele antiblocare, controlul vitezei sau airbagurile) din vehicule.

Pentru informații suplimentare, contactați producătorul vehiculului sau al accesoriilor montate sau reprezentantul acestuia.

Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozibili împreună cu aparatul sau cu accesoriile acestuia.

În cazul unui vehicul echipat cu airbaguri: rețineți că airbagurile se umflă cu o forță considerabilă.

Nu așezați niciun obiect - inclusiv telefoane mobile încorporate sau portabile - deasupra airbagului sau în camera de expansiune a acestuia.

Un dispozitiv telefonic instalat necorespunzător poate provoca răni grave în cazul în care airbagul se declanșează.Nu utilizați dispozitivul într-un avion. Închideți telefonul înainte de a vă îmbarca în avion. Utilizarea unui dispozitiv de telecomunicații radio într-o aeronavă poate reprezenta un pericol pentru siguranță și poate interfera cu telecomunicațiile. De asemenea, este posibil să fie ilegal.

Curățare și întreținere

Acesta este un dispozitiv tehnic modern și, prin urmare, necesită o manipulare delicată. În caz contrar, se poate pierde garanția.

- Protejați aparatul de umiditate. Ploaia, zăpada, umezeala și lichidele de orice fel pot conține substanțe care provoacă coroziunea circuitelor electronice. Dacă dispozitivul se udă, scoateți acumulatorul și puneți la loc numai într-un dispozitiv perfect uscat.

- Nu utilizați și nu depozitați aparatul în medii prăfuite sau murdare. Acest lucru poate deteriora piesele mobile sau electronice ale aparatului.


- Nu lăsați aparatul într-un loc fierbinte. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivului electronic, pot provoca defectarea bateriei sau pot deforma sau topi anumite materiale plastice.

- Nu lăsați aparatul într-un loc rece. În timp ce aparatul se încălzește la temperaturi normale, umiditatea se poate condensa în interior și poate deteriora circuitele electronice.

- Nu încercați să deschideți aparatul altfel decât așa cum este descris aici.

- Protejați dispozitivul împotriva căderii. Nu loviți și nu scuturați aparatul. Manipularea dură poate deteriora circuitele și componentele mecanice fine.

- Nu folosiți substanțe chimice puternice pentru a curăța aparatul. Sfaturile de mai sus se aplică aparatului, acumulatorului, sursei de alimentare de la rețea și altor accesorii. În cazul în care telefonul nu este

- Aparatul apelează primul destinatatar din listă. Dacă nu se răspunde la apel, aparatul formează numărul următor. Dispozitivul încearcă apelul de 3 ori sau repetă apelul până când se răspunde la apel sau se apasă tasta **Anulare** 
.

Setări pentru apeluri de urgență:

Setări → Setări SOS →.

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

Aparatul și accesoriile pot conține piese mici. Țineți aparatul departe de copii mici.Produsul poate fi deconectat de la sursa de alimentare cu ajutorul adaptorului de rețea. Priza de curent trebuie să fie aproape de aparat și ușor accesibilă.

Servicii și costuri de rețea

Dispozitivul este autorizat pentru utilizarea în rețelele GSM 900/1800 MHz. Pentru a utiliza dispozitivul, trebuie să aveți un abonament la operatorul dvs. de telefonie mobilă. Utilizarea serviciilor de rețea va atrage după sine o taxă de trafic. Unele caracteristici ale produsului necesită suport de rețea și pot necesita un abonament.

Mediul de operare

Respectați întotdeauna regulile și legile locului în care utilizați echipamentul și opriți întotdeauna echipamentul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă, deoarece poate cauza interferențe sau pericole. Utilizați întotdeauna aparatul în poziția sa normală.

Unele părți ale telefonului sunt magnetice. Dispozitivul poate atrage obiecte metalice. Nu păstrați cărți de credit sau alte dispozitive de stocare magnetice în apropierea dispozitivului. Informațiile stocate pe acestea pot fi deteriorate.

Garanție

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru configurarea sau utilizarea telefonului mobil, vă rugăm să vizitați site-ul web de mai jos pentru a găsi datele noastre de contact: <http://www.primobydoro.com/support>

Dacă descoperiți un defect de fabricație și/sau de material în termen de 24 de luni de la cumpărare, contactați magazinul care v-a vândut telefonul. Garanția nu acoperă disfuncționalitățile care rezultă din utilizarea necorespunzătoare sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, disfuncționalitățile cauzate de vânzător sau de utilizator (de exemplu, instalarea, descărcarea de software etc.) sau pierderea dispozitivului. În plus, garanția nu se aplică în cazul în care defecțiunea este cauzată de lichide, lipsa de întreținere, utilizarea și manipularea necorespunzătoare sau orice alte circumstanțe cauzate de utilizator. În plus, garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de fulgere sau de orice alte fluctuații de tensiune. În astfel de cazuri, producătorul își rezervă dreptul de a factura utilizatorului înlocuirea sau repararea echipamentului. Piesele de uzură (de exemplu, bateria, tastatura sau capacul) sunt acoperite de o garanție limitată de 6 luni. Garanția nu acoperă manualele de utilizare și orice software care poate fi furnizat. Producătorul exclude orice răspundere pentru orice alte pretenții care decurg din garanția producătorului. Astfel, nu se poate solicita nicio despăgubire pentru pierderea de activitate, pierderea profitului, pierderea de date, pierderea de software sau alte date instalate suplimentar de către utilizator. Garanția este atestată printr-o chitanță cu data achiziției.

Rata de absorbție specifică (SAR)

Acest dispozitiv este conform cu cerințele internaționale de siguranță aplicabile privind emisiile radio. Dispozitivul mobil este un emițător-receptor radio. Acesta este proiectat astfel încât emisia de energie a undelor radio (câmpuri electromagnetice de radiofrecvență) să nu depășească limitele recomandate în orientările internaționale elaborate de ICNIRP (Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante), o organizație științifică independentă.

Standardele de expunere la radiofrecvență utilizează o unitate de măsură specifică numită rată de absorbție specifică sau SAR. Pentru dispozitivele mobile, limita SAR este de 2 W/kg, care este calculată în medie pentru 10 grame de țesut corporal. Orientările conțin adăugări de siguranță de bază care se aplică tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate.

Echipamente medicale

Utilizarea dispozitivelor care emit semnale radio, cum ar fi telefoanele mobile, poate interfera cu echipamentele medicale neprotejate corespunzător. Discutați cu medicul dumneavoastră sau contactați producătorul echipamentului pentru a stabili dacă echipamentul este protejat în mod adecvat împotriva emisiilor radio externe sau dacă aveți alte întrebări. În cazul în care în anunțul afișat în unitatea sanitară se precizează că trebuie să închideți telefonul în interiorul unității, urmați aceste instrucțiuni. Spitalele și unitățile de îngrijire a sănătății pot avea, de asemenea, echipamente sensibile la semnalele radio externe.

Dispozitive medicale implantate

Pentru a evita posibilele interferențe, producătorii de dispozitive medicale implantate recomandă o distanță minimă de 15 cm între dispozitivul fără fir și implanturi. Persoane care trăiesc cu dispozitive medicale implantate:

- Asigurați-vă că există o distanță minimă de 15 cm între dispozitivul fără fir și implant.
- Nu așezați dispozitivul în buzunarul superior al cămășii sau în buzunarul vestei.
- Nu țineți dispozitivul fără fir la urechea pe a cărei parte se află dispozitivul medical implantat.

Dacă aveți motive să credeți că există interferențe, opriți imediat telefonul. Dacă aveți un dispozitiv medical implantat și aveți nevoie de ajutor cu privire la modul de utilizare a dispozitivului wireless, contactați medicul dumneavoastră.

Locuri cu pericol de explozie

Întotdeauna opriți aparatul în atmosfere potențial explozive. Respectați semnele și instrucțiunile. Atmosferele potențial explozive includ, de asemenea, locurile în care se recomandă, în general, oprirea motoarelor vehiculelor. În astfel de medii, chiar și o singură scântee poate provoca o explozie sau un incendiu care poate duce la vătămări grave sau chiar la deces. Opriți aparatul în benzinării și în orice loc unde se află pompe de combustibil și echipamente de reparații auto. Țineți întotdeauna cont de reglementările care restricționează utilizarea emițătoarelor radio în zonele utilizate pentru depozitarea și vânzarea de combustibili, în uzinele chimice sau la locul operațiunilor de explozii. Pericolele de explozie sunt de obicei (dar nu întotdeauna) indicate prin semne clare. Acest lucru se aplică sub punțile navelor; la transportul sau depozitarea produselor chimice; la vehiculele care utilizează combustibili lichizi (de exemplu, propan sau butan); în zonele în care aerul conține produse chimice sau particule precum nisip, praf sau pulbere metalică.

Valorile SAR sunt măsurate în situații normale de funcționare, în timp ce dispozitivul transmite la cele mai înalte nivele de putere certificate în diferitele intervale de frecvență. Cele mai ridicate valori SAR pentru modelul de dispozitiv se bazează pe specificațiile ICNIRP:

SAR pentru cap: 0,316 W/kg

SAR pentru corp: 0,735 W/kg

În condiții normale de utilizare, valorile SAR ale dispozitivului sunt cu mult sub limitele indicate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul mobil își va reduce automat puterea de ieșire dacă apelul nu necesită putere maximă, pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și a minimiza interferențele din rețea. Cu cât puterea de ieșire este mai mică, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele privind emisiile radio atunci când este utilizat la o distanță de cel puțin 0,5 cm față de corp. În cazul în care telefonul este purtat pe corp într-o husă de transport, o clemă de centură sau o altă husă, aceasta nu trebuie să conțină părți metalice și trebuie să asigure distanța minimă față de corp specificată mai sus.

Organizația Mondială a Sănătății (WHO) a concluzionat că, în conformitate cu cunoștințele științifice actuale, utilizarea dispozitivelor mobile nu justifică precauții speciale. Dacă doriți să vă reduceți expunerea, organizația vă recomandă să limitați utilizarea sau să folosiți accesorii hands-free care vă permit să țineți dispozitivul departe de cap și de mâini.

Declarația de conformitate

IVS GmbH declară că dispozitivul radio de tip Primo™ 215 este conform cu următoarele reglementări: 1999/05/CE sau 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarăției de conformitate IVS este disponibil la adresa: <http://www.primobydoro.com/support>