

Zilan

3in1 Capsule Coffee
Maker
ZLN2846



INSTRUCTION MANUAL

1400 Watt

220-240V

50-60 Hz

www.zilan.com.tr


KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HÁZI KÉSZÜLÉK KÉZIKÖNYVE TÖBB KÜLÖBÖZŐ KÉSZÜLÉKÉRT IS HASZNALHATÓ ILLETHET. AZ ÖN HÁZI KÉSZÜLÉKE NEM TARTALMAZHATJA A KÉZIKÖNYVBEN EMLÍTETT TULAJDONSÁGOKAT. EZT A NYELVET MESTERSÉGES INTELLIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL FORDÍTOTTÁK.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK


- A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megegyezik az Ön által használt hálózati feszültséggel.
- Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, a garancialevelet, a vásárlási bizonylatot, és lehetőség szerint a dobozt a belső csomagolással együtt.
- A készülék kizárólag magáncélú használatra készült, nem kereskedelmi vagy professzionális használatra.
- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, tartozékokat csatlakoztat, tisztítja, vagy ha rendellenességet tapasztal. Először kapcsolja ki a készüléket. A dugót húzza, ne a kábelt.
- A gyermekek védelme érdekében soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülékkel. A készüléket olyan helyre helyezze, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt sérülések szempontjából. Bármilyen sérülés esetén a készüléket nem szabad használni.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Ne engedje, hogy a csomagolóanyagokkal, például műanyag zacskókkal játsszanak.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek csak felügyelet mellett vagy megfelelő használati útmutatás után használhatják, ha megértették a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak 8 éves kor felett és felügyelet mellett végezhetik.
- Ne javítsa a készüléket saját maga; probléma esetén forduljon hivatalos szakemberhez.
- Biztonsági okokból a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az ügyfélszolgálat vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki azonos típusú kábelre.
- Tartsa a készüléket és a kábelt távol hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonló veszélyforrásoktól.
- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, amikor nem használja.
- Csak a szállító által biztosított eredeti tartozékokat használja.

- Ne használja a készüléket kültéren (kivéve, ha kifejezetten kültéri használatra tervezték). Mindig védje a készüléket a fagyponthoz alatti hőmérséklettől.
- Soha ne használja víz közelében (fürdőkád, mosdó stb.). A készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Csak száraz kézzel használja.
- Ha a készülék vízbe esik, először húzza ki a konnektorból, mielőtt kivenné a vízből. Ne érintse meg a vízforrást. A készüléket újrahasználat előtt szakemberrel ellenőriztetni kell. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa vízzel és ne merítse vízbe.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket csak megfelelően telepített, földelt konnektorhoz csatlakoztatva szabad használni. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel.
- A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a készülék nem rendeltetésszerű használatából, helytelen kezeléséből vagy nem szakember által végzett javításból erednek.
- A készüléket mindig sík és vízszintes felületen használja.
- Ha a készülék magasról kemény felületre esik, nem szabad tovább használni. A láthatatlan sérülések is befolyásolhatják a biztonságos működést. A készüléket csak szakember ellenőrzése után szabad újra használni.
- Soha ne hordozza vagy húzza a készüléket a hálózati csatlakozódugónál fogva, mert a kábel sérülése rövidzárlatot okozhat. Ne hajlítsa, ne csípje be, és ne húzza a tápkábelt éles széléken keresztül.
- Nem vállalunk felelősséget az olyan károkért, amelyek a nem megfelelő használatból vagy a jelen utasítások be nem tartásából erednek.
- Égési sérülés veszélye! Használat után egyes felületek forrók lehetnek. Legyen óvatos a forró felületekkel.
- Ne használja a kávéfőzőt víz nélkül.
- Az első használat előtt forralja fel kétszer tiszta vízzel, hogy eltávolítsa az esetleges szagokat.
- Ügyeljen a kávéfőzőből kiáramló forró gőzre.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI – 3 AZ 1-BEN KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ

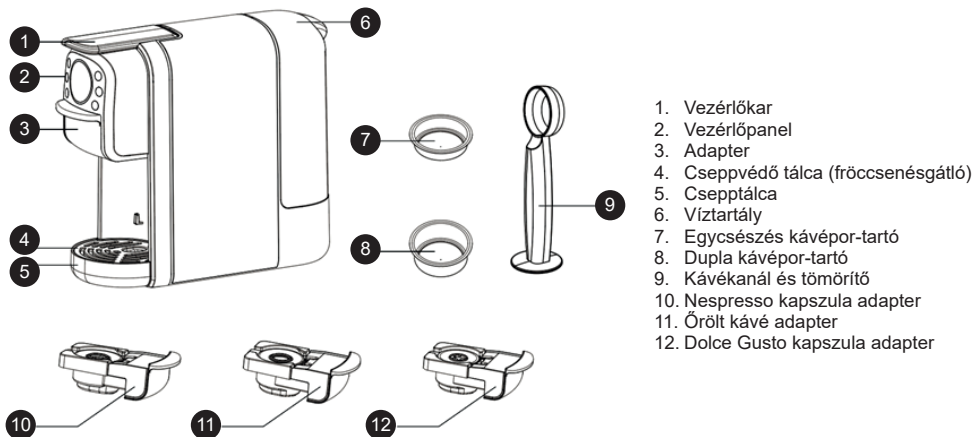

KIJELZŐ BEMUTATÁSA

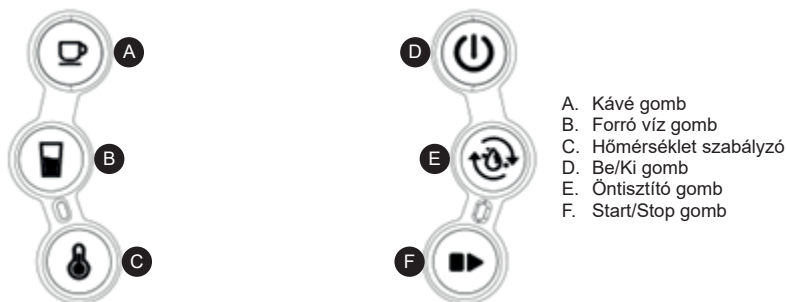

HASZNÁLAT ELŐTT ÉS AZ ELSŐ HASZNÁLAT

- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizének vagy egy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Nyissa ki a kart, helyezze be a használni kívánt kávéadapert a főzőkamrába, majd zárja le a kart.
- Töltse fel a víztartályt szobahőmérsékletű ivóvízzel a maximális jelzésig; vagy vegye ki a víztartályt a gépből és úgy töltsse fel.

Megjegyzés: A víztartály kivételekor és visszahelyezésekor tartsa függőlegesen. Visszahelyezéskor óvatosan nyomja lefelé, amíg a vízbemeneti csatlakozó megfelelően illeszkedik.

- Helyezzen egy nagy csészét a vízkifolyó alá.
- Csatlakoztassa a tápkábelt, majd a kávéfőző elindításához nyomja meg a kávé gombot vagy a forró víz gombot. A jelzőfény világítani kezd.
- A megerősítés után nyomja meg a kávé gombot vagy a forró víz gombot; a gomb villogni kezd. Amikor az előmelegítés befejeződik, a gomb folyamatosan világít.
- Nyomja meg a Start/Stop gombot, és a szivattyú működésbe lép, elkezdődik a kávékészítés.


A készülék tisztítása: Amikor a kávéfőzőt először használja, vagy hosszabb ideig nem volt használatban, adjon hozzá még két csésze vizet a gép átöblítéséhez (ne tegyen kapszulát a főzőegységbe).

Tisztítás – kövesse az alábbi lépéseket

- Kapcsolja be a készüléket, majd tartsa lenyomva az öntisztító gombot 3 másodpercig, hogy a víz áthaladjon az elektromágneses szivattyún, és kitisztítsa a kávéfőző belső csőveit.
- Öntse ki a csészében lévő vizet.
- Ismételje meg a folyamatot többször.
- A művelet után ürítse ki a cseptálcában maradt vizet.

NAPI HASZNÁLAT

- Töltsse fel a víztartályt szobahőmérsékletű ivóvízzel a maximális jelzésig.
- A kávéfőző bekapcsolása után nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék készenléti módba lép. Válassza ki a kávé vagy forró víz gombot, majd nyomja meg a Start/Stop (végrehajtás) gombot az előmelegítés elindításához. Az előmelegítés befejezése után a vízpumpa automatikusan elkezd a víz adagolását a kávé / forró víz funkció szerint. Az előmelegítés és a kávé/víz készítése során a Start/Stop jelzőfény villog, a kijelző pedig 1%–100% közötti értéket mutat a folyamat állapotáról. A folyamat befejezése után a jelzőfény folyamatosan világít. A Start/Stop gomb megnyomásával a folyamat megszakítható, majd újraindítható.
- Nyissa ki a kart, helyezze be a szükséges főzőalkatrészt (adaptert vagy kapszulát), majd zárja vissza a kart, és helyezze a csészét a kifolyó alá.

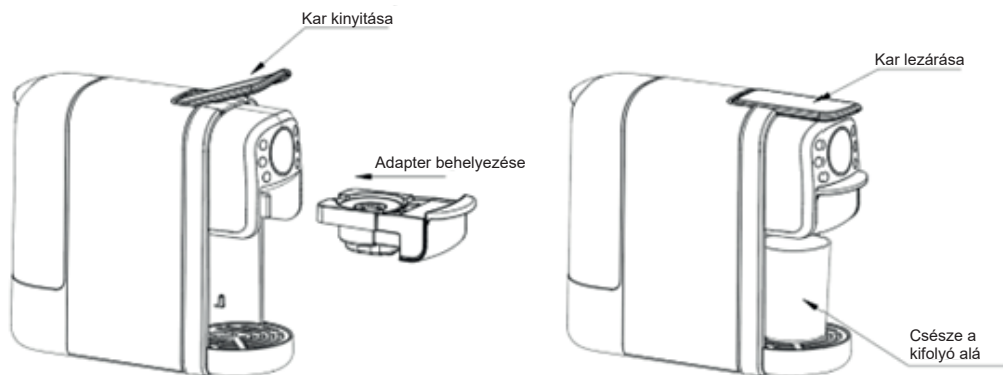

- Nyomja meg a kávé gombot / forró víz gombot szükség szerint. Nyomja meg egyszer kis csészéhez, kétszer közepes csészéhez, háromszor nagy csészéhez. Nyomja meg a végrehajtás gombot a kávé készítésének elindításához (ha a készítés folyamata közben megnyomja a végrehajtás gombot, a folyamat megszakad).
 - A kávé gomb egyszeri megnyomásának funkciója: Nyomja meg a kávé gombot egyszer a kis csésze jelzés bekapcsolásához, kétszer a közepes csésze jelzés bekapcsolásához, háromszor a nagy csésze jelzés bekapcsolásához (fényjelzés: a végrehajtás gomb fénye villog, a bekapcsoló gomb fénye folyamatosan világít, és a kávé gomb fénye folyamatosan világít).
 - A forró víz gomb egyszeri megnyomásának funkciója: Nyomja meg a forró víz gombot egyszer a kis csésze jelzés bekapcsolásához, kétszer a közepes csésze jelzés bekapcsolásához, háromszor a nagy csésze jelzés bekapcsolásához (fényjelzés: a végrehajtás gomb fénye villog, a bekapcsoló gomb fénye folyamatosan világít, és a kávé gomb fénye folyamatosan világít).
 - A hőmérséklet beállító gomb funkciója: Nyomja meg a hőmérséklet beállító gombot, nyomja meg egyszer (a hőmérséklet beállító gomb folyamatosan világít, és a digitális kijelző 55°C-ot mutat); nyomja meg kétszer, és a digitális kijelző 75°C-ot mutat; nyomja meg háromszor, és a digitális kijelző 100°C-ot mutat (a hőmérséklet beállítása kávé módban érvénytelen, az alapértelmezett beállított hőmérséklet 90°C).


Megjegyzés: Kávékészítés után vagy a gép csatlakoztatása után, ha készenléti módban nincs művelet, a kávéfőző 10 perc után automatikusan kikapcsol, és minden gomb fénye kialszik. A kávéfőző újraindításához nyomja meg ismét a Be/Ki (On/Off) gombot.

Ha a kávéfőző víztartályában kevés a víz, általában kb. 10–15 másodperc után vízhiány-védelmi állapotba lép, és a három jelzőfény gyorsan villogni kezd.


- Nyomjon meg újra bármelyik gombot, és a kávéfőző készenléti állapotba lép.
- A sérülések elkerülése érdekében kávékészítés közben ne nyissa ki a kart. A kart csak akkor szabad kinyitni, amikor az összes jelzőfény világít.

ADAPTER HASZNÁLATA


- Őrölt kávé adapter: az alábbi képen látható módon. (Megjegyzés: az egycsészes szűrő 5–6 g kávéport, a kétcsészes szűrő 11–12 g kávéport képes befogadni.)

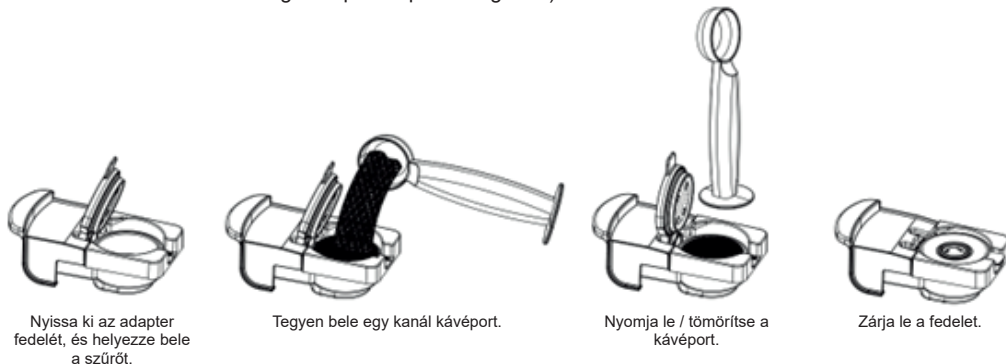

- Nespresso kapszula adapter, lásd az alábbi képen:

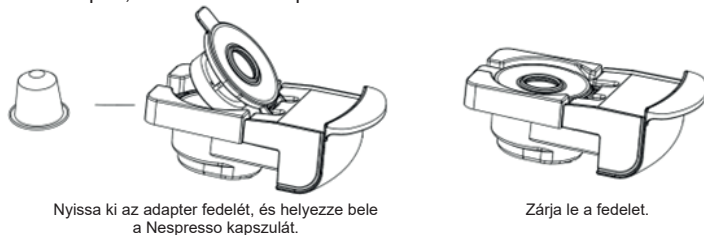

- Dolce Gusto adapter, lásd az alábbi képen:

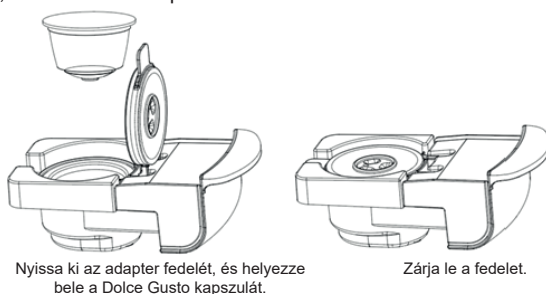

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A víztartály tisztítása
- Fogja meg a víztartály fogantyúját, és átlósan felfelé emelve vegye ki.
- A víztartályt és a főzőegységet hetente egyszer tisztítsa meg. Mossa el enyhe mosogatószerrel, alaposan öblítse le, majd törölje szárazra.

Megjegyzés: A víztartály és a főzőegység nem mosogatógépben mosható.

Vízkötelenítés

A kávéfőzőt szükség szerint rendszeresen vízkötelenítheti.

- Először tegyen vízkóoldót (kb. 10 g) a víztartályba, majd töltsön bele vizet a „max” jelzésig.
- Kapcsolja be a kávéfőzőt, majd tartsa lenyomva az öntisztító gombot 3 másodpercig, és várja meg, amíg a gép előmelegít. Helyezzen egy nagy csészét a kifolyó alá. A vízpumpa és a bojler folyamatos működési módba lép, így a vízkóoldót tartalmazó víz átfolyik a teljes kávéfőző vízvezetékén, amíg a gép vízhiány miatt le nem áll. (Megjegyzés: Ha a vízkötelenítést félbe szeretné szakítani, nyomjon meg bármelyik gombot; a gép leáll és visszatér készenléti módba.)
- Ha a vízkötelenítés befejeződött, és szükséges a folyamat ismétlése, tartsa lenyomva ismét az öntisztító gombot 3 másodpercig a folytatáshoz.
- Cserélje ki a víztartályban lévő vizet tiszta vízre, majd nyomja meg a nagy csésze gombot. A vízpumpa elindul, és a tiszta víz átfolyik a kávéfőző teljes vízrendszerén a csövek kiöblítéséhez. Ismétlje meg ezt a folyamatot 5 alkalommal, így a vízkötelenítés befejeződik.

A készülék külső tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból, és hagyja teljesen lehűlni.
- A kávéfőző külső felületét és néhány tartozékát nedves ruhával vagy tisztítószivaccsal törölje le.

Megjegyzés: Ne használjon alkoholt vagy oldószeres tisztítószereket. A kávéfőzőt ne merítse vízbe tisztítás céljából.

HIBAKERESÉS

Tünetek	Ok	Javított útmutató
• Nem jön víz kávékészítés közben	• Nincs víz a víztartályban / a víztartály nincs megfelelően behelyezve. • A kávéfőző nincs előmelegítve. • A kávéfőző nincs bekapcsolva.	• Töltsse fel a víztartályt, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve. • Várjon, amíg a kávéfőző előmelegszik, mielőtt kávé készítené. • Ellenőrizze, hogy a kávéfőző áram alatt van-e, és be van-e kapcsolva.
• Nincs kréma / olaj az eszpresszó őrölt kávé használatakor	• A kávépor túl finom / nincs megfelelően elegyengtetve. A port nem szabad túl erősen lenyomni.	• Cserélje ki az őrölt kávé, és használjon tampert a kávé egyenletes lenyomásához.
• Több vagy kevesebb kávé készül	• Túl sok vagy túl kevés kávépor. • Ugyanabból a szériából származó kávékapszulák között is lehetnek különbségek. • A kávépor tartó (szűrő) nincs megfelelően elhelyezve.	• Töltsse a kávéport a szabványos mennyiség szerint: 1 kanál 1 csészéhez, majd egyenletesen lapítsa el. A kávépor ne legyen túl durva vagy túl finom. Túl durva por esetén a kávé nem fő ki teljesen, túl finom por esetén a kávé mennyisége csökkenhet. • Ugyanabból a szériából származó kávékapszulák közötti eltérések normálisak. • Helyezze helyesen a kávépor tartót (szűrőt).

Ezen termék helyes ártalmatlanítása



- Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni az EU-ban.
- Annak érdekében, hogy megelőzzük a környezet vagy az emberi egészség lehetséges károsodását az irányítatlan hulladékkezeléstől, felelősen újra kell hasznosítani, hogy a anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását elősegítsük.
- A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba az eszköz vásárló helyével. Ők elvehetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



www.zilan.com.tr



@zilanhome